		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

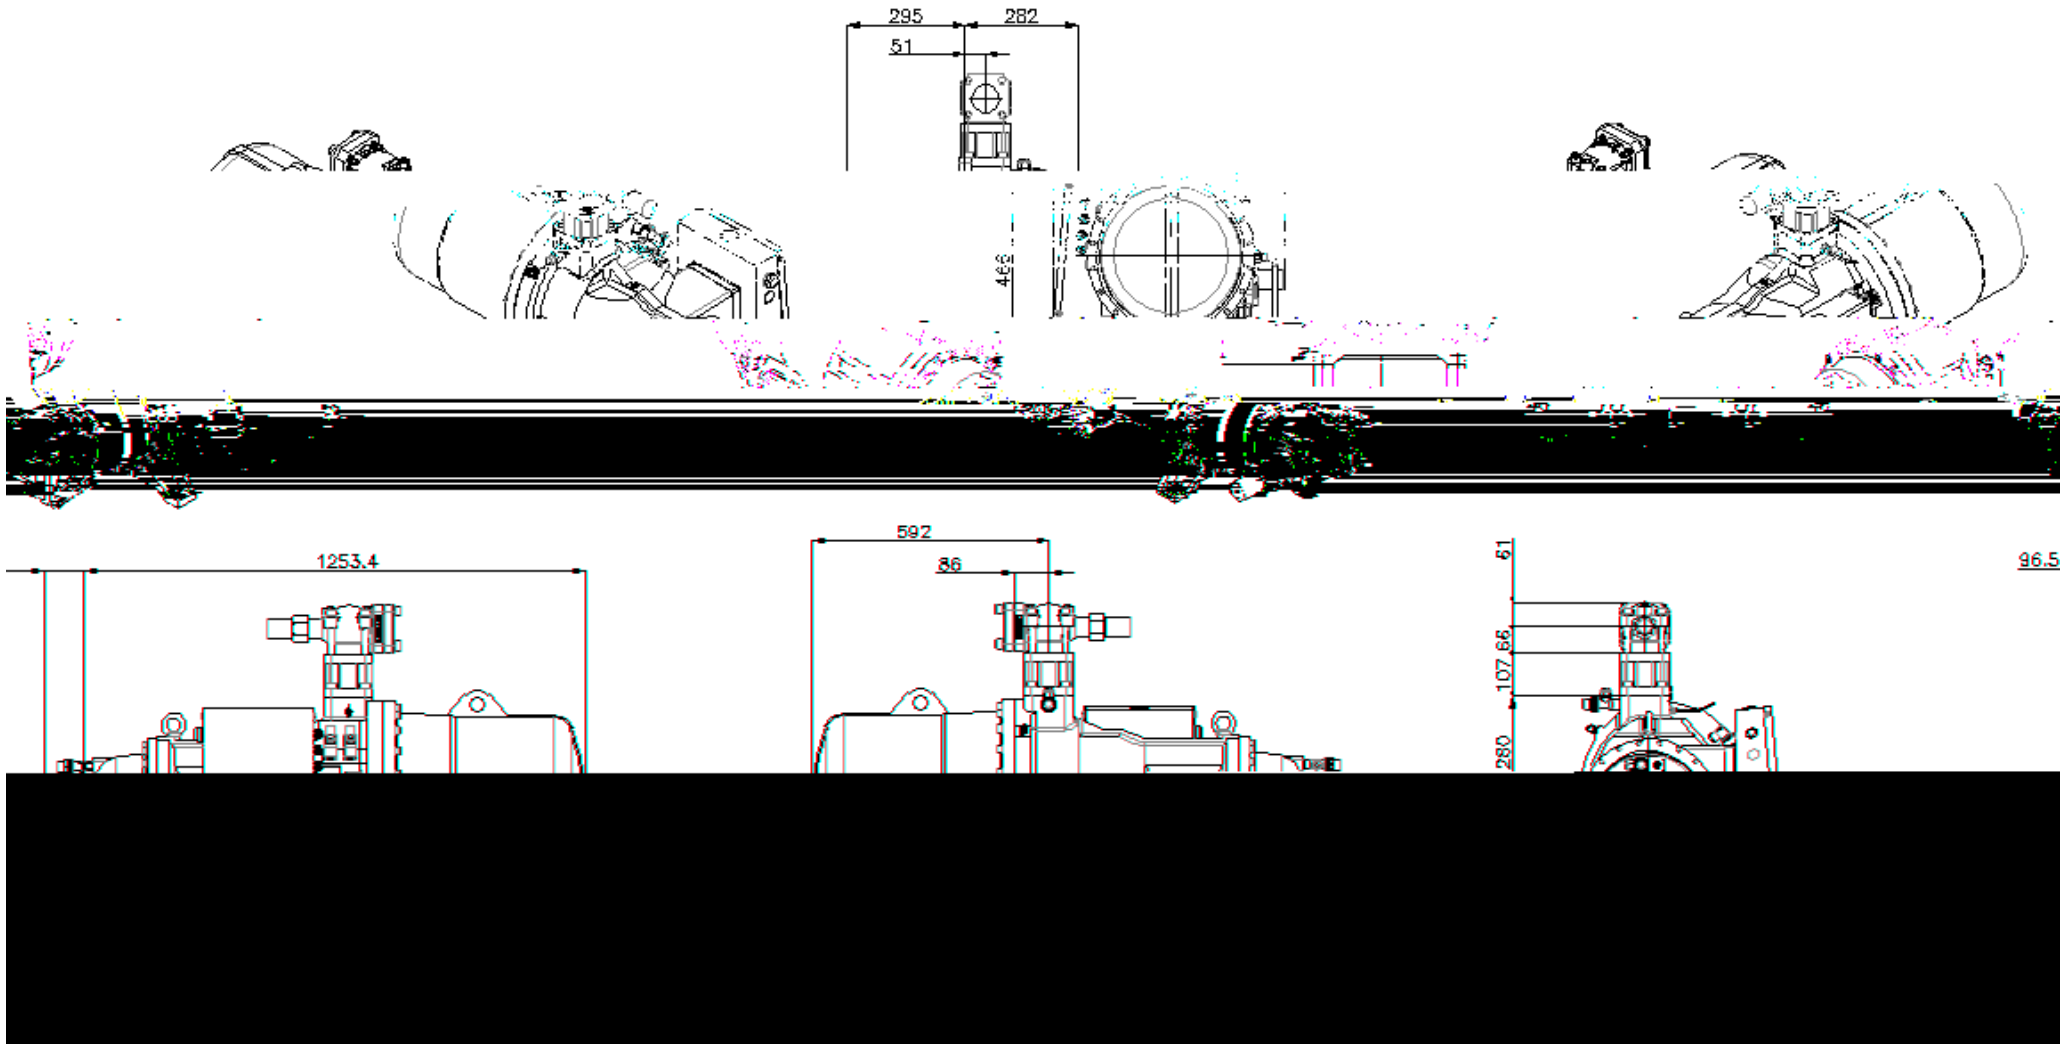
295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

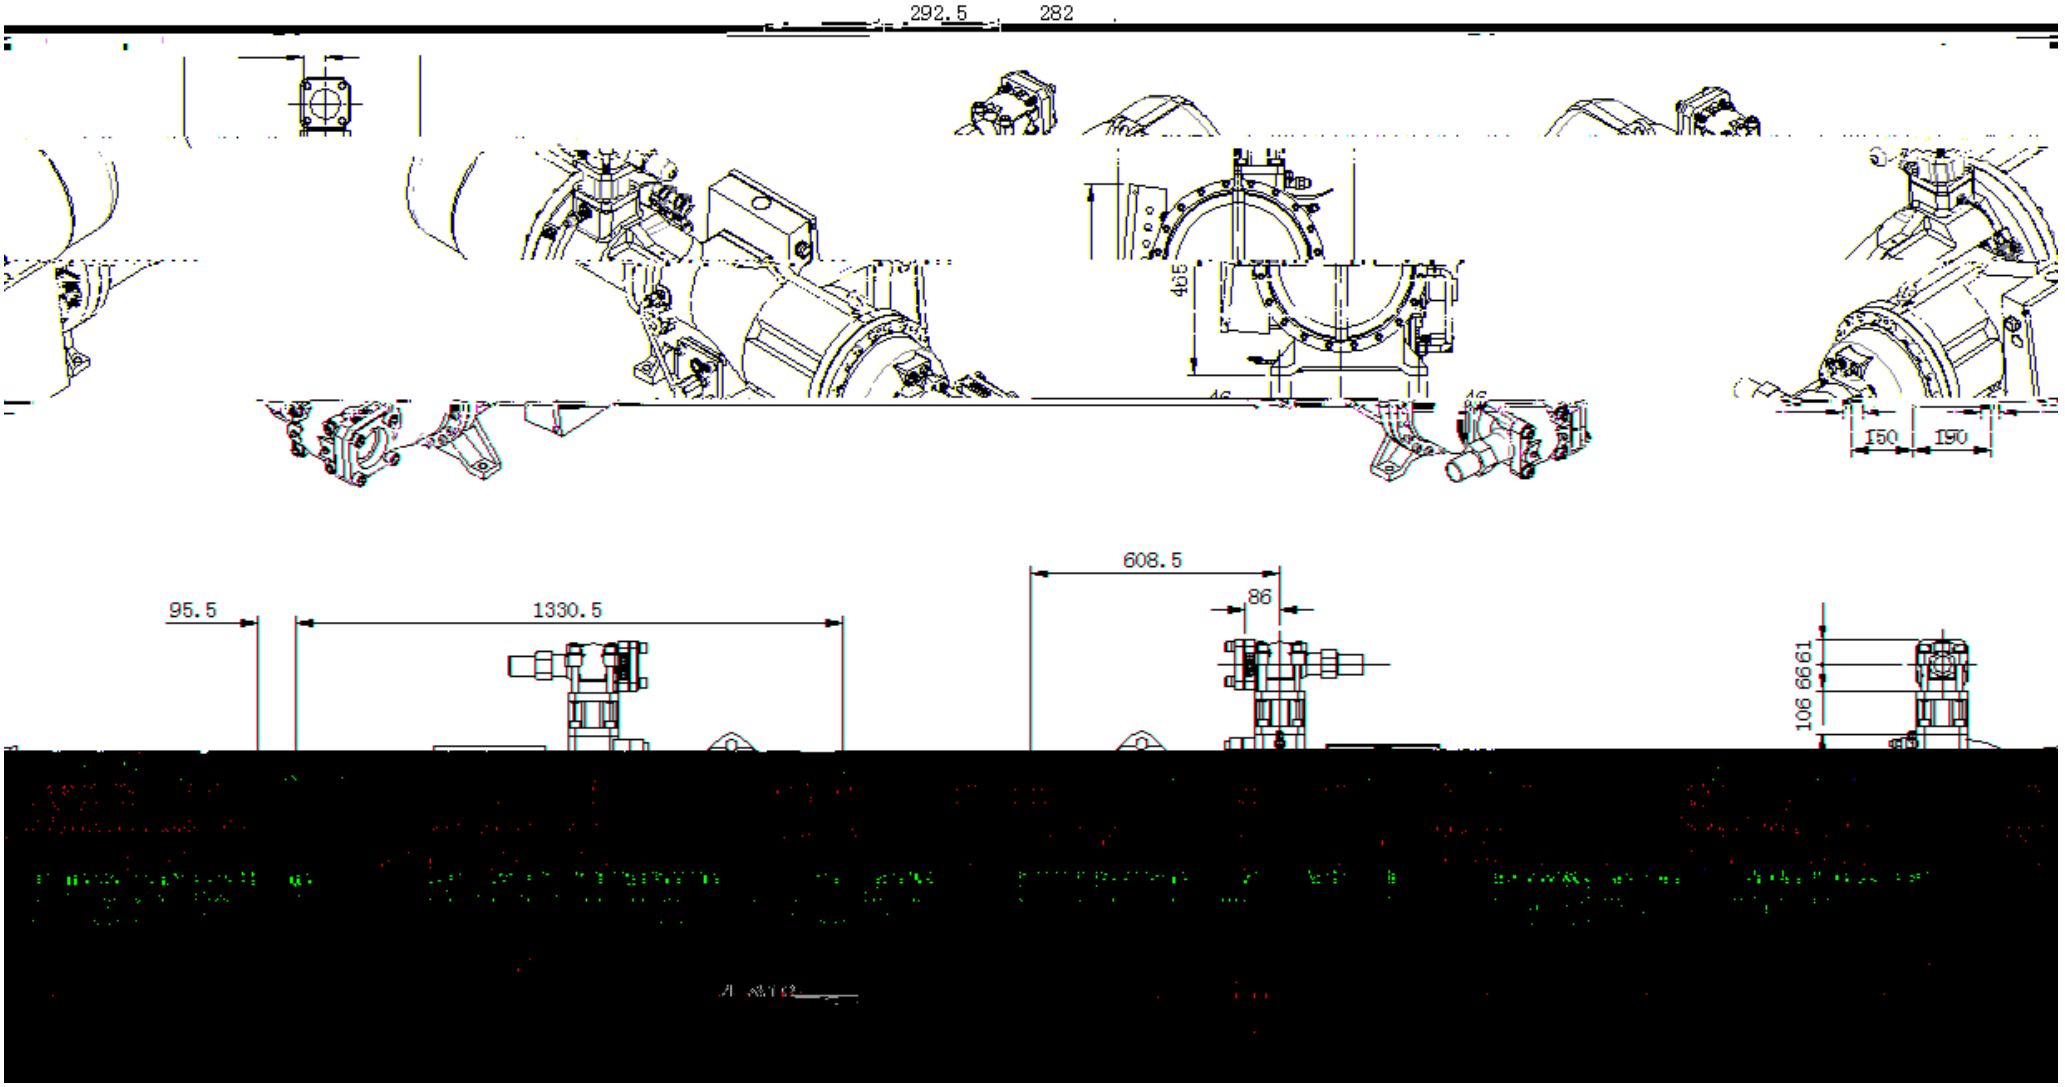
292.5
282
485
46
150
190
608.5
86
95.5
1330.5
106
66
61

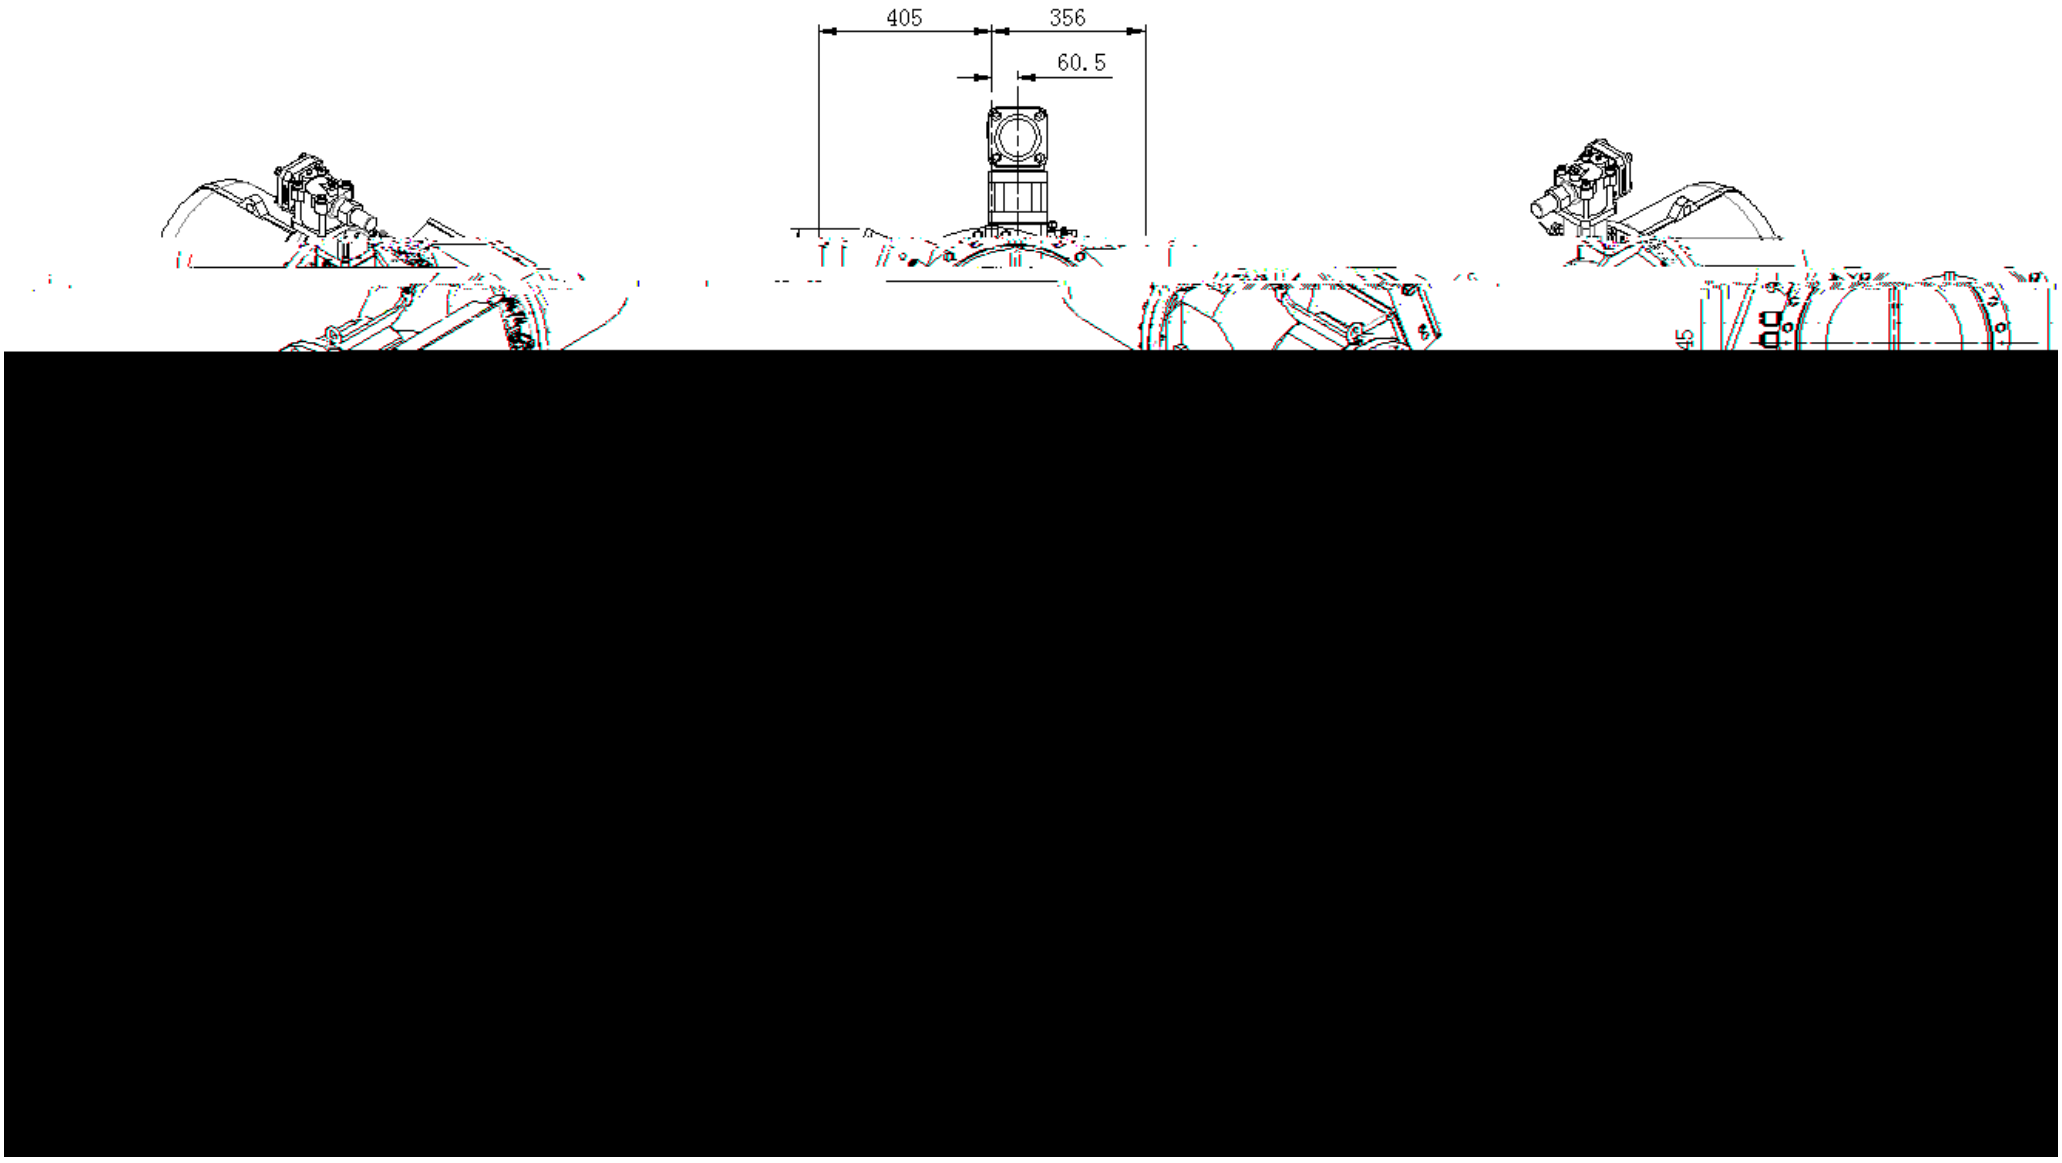
405
356
60.5

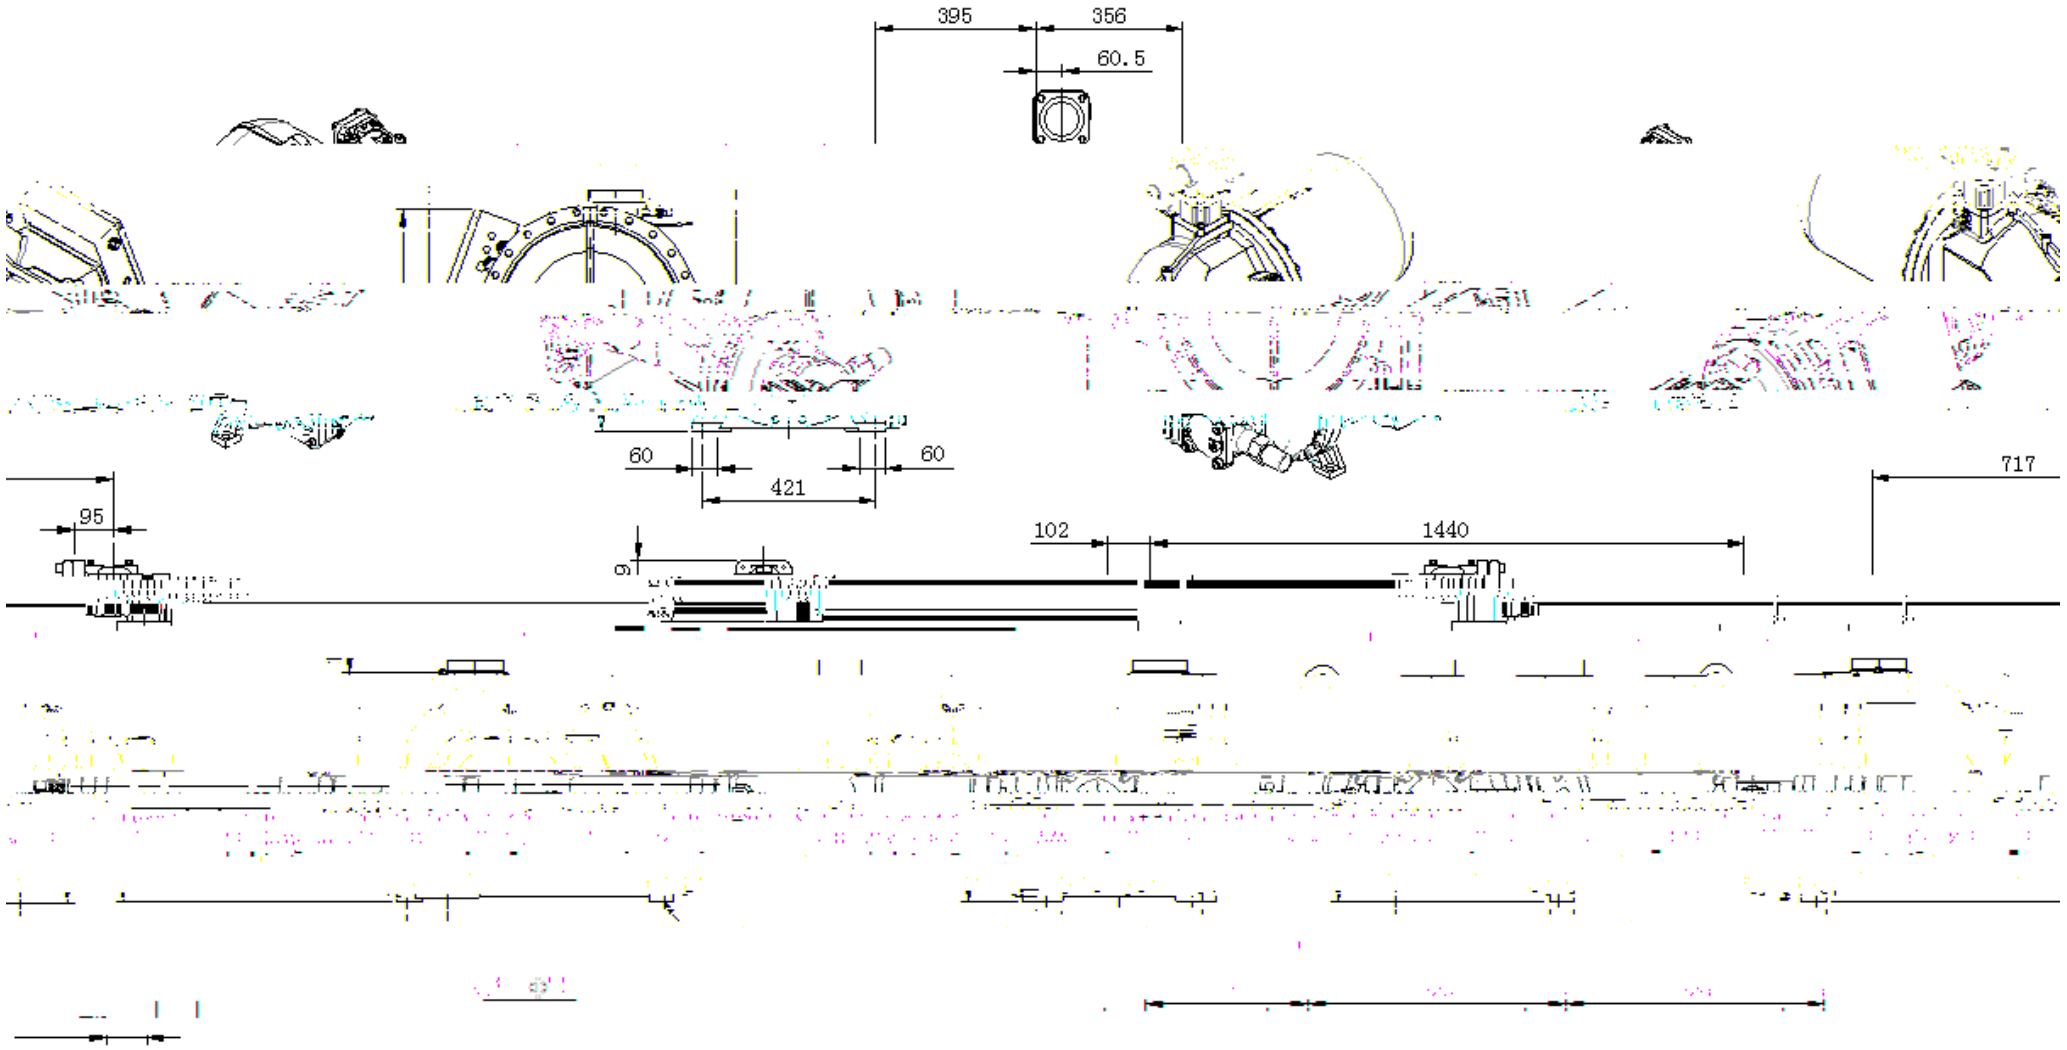
395
356
60.5
60
60
421
95
102
1440
717

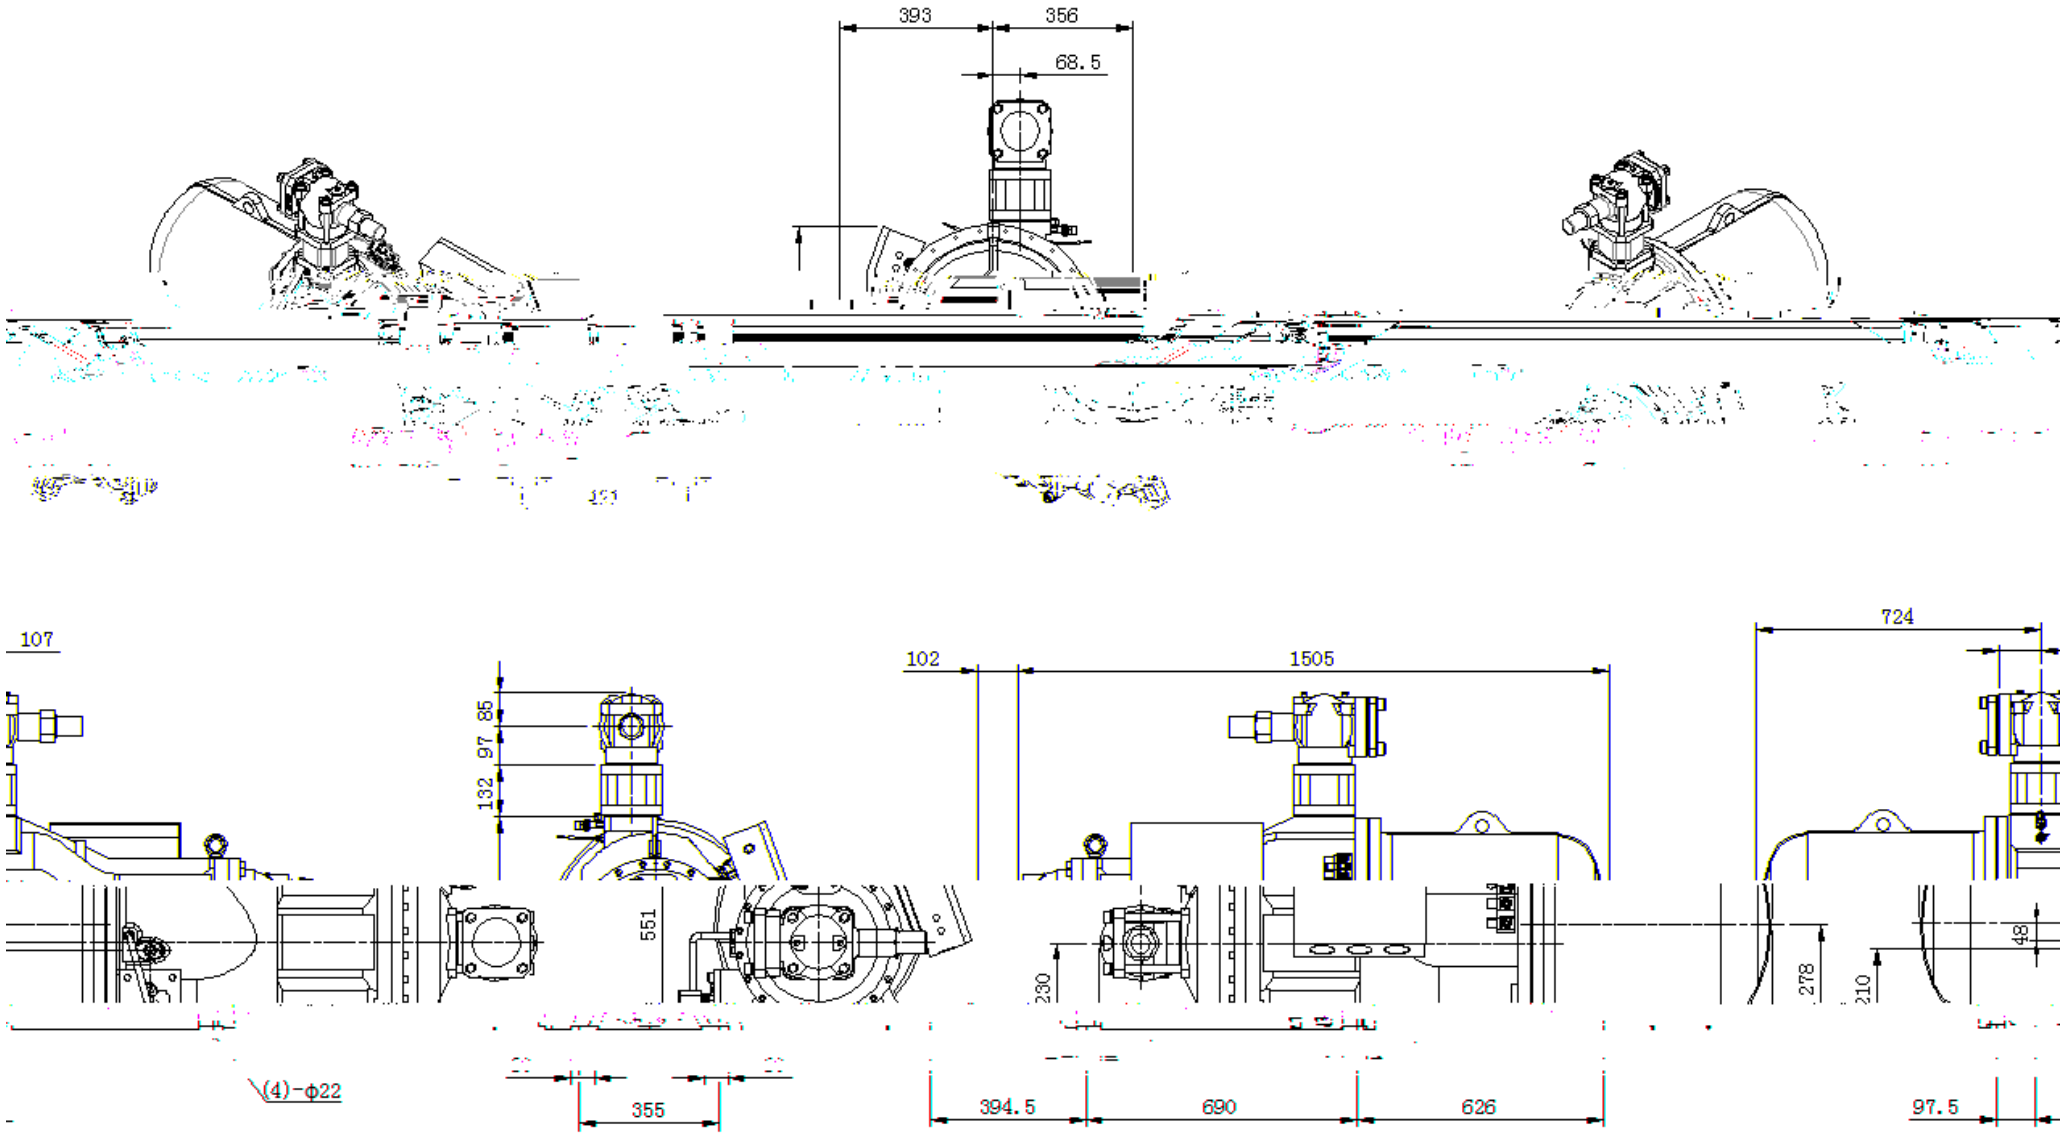
393
356
68.5
107
97
85
132
551
102
1505
724
230
278
210
48
(4)-φ22
355
394.5
690
626
97.5

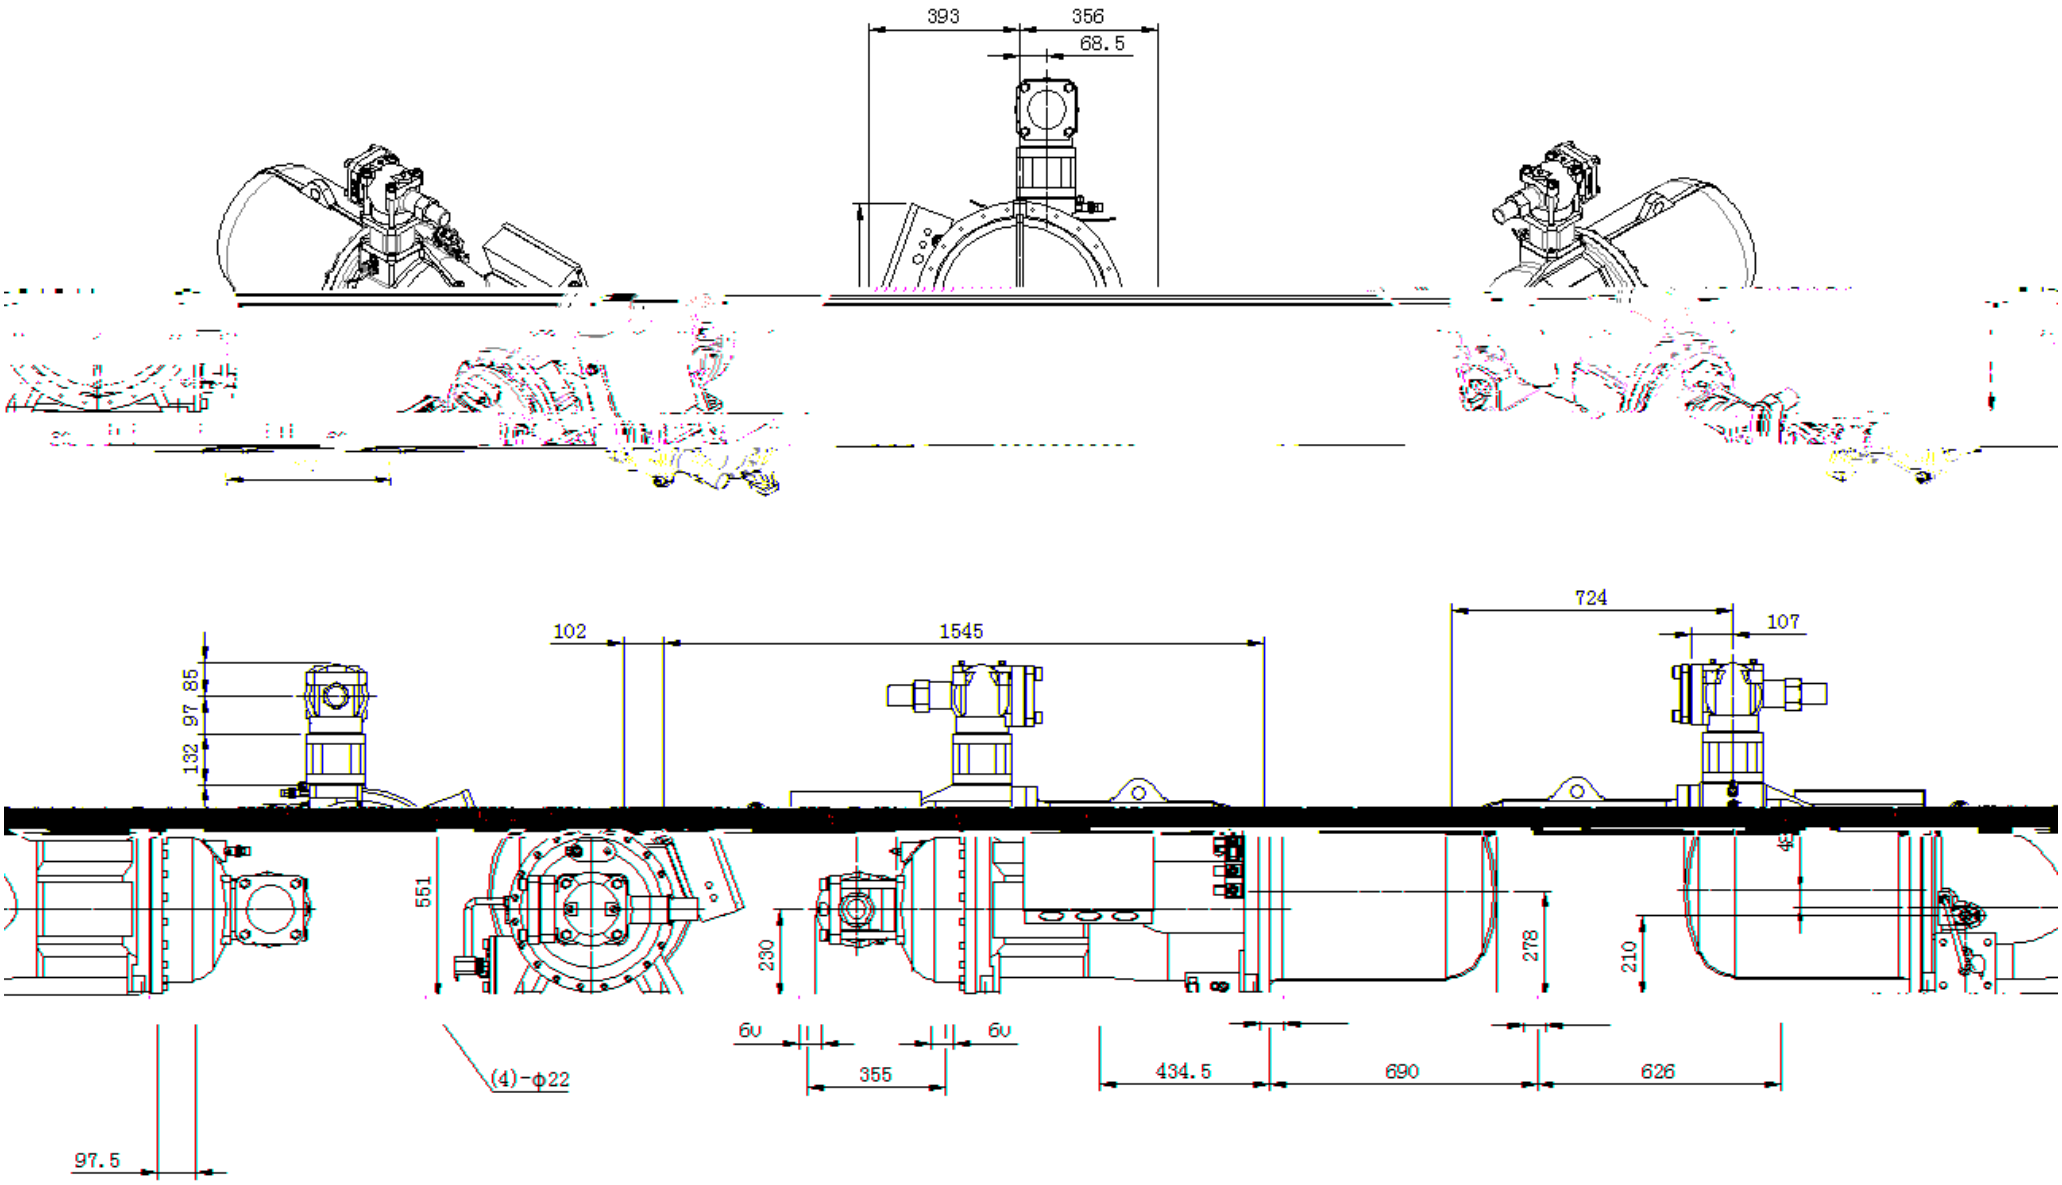
393
356
68.5
724
107
102
1545
85
97
132
551
230
278
210
6U
6U
355
434.5
690
626
(4)-φ22
97.5

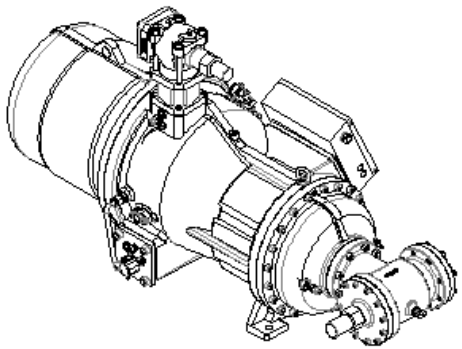

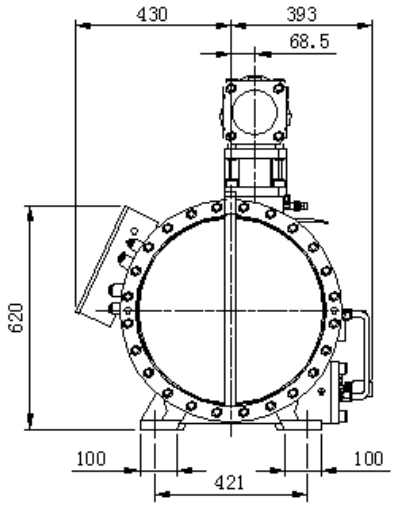
430
393
68.5
620
100
421
100

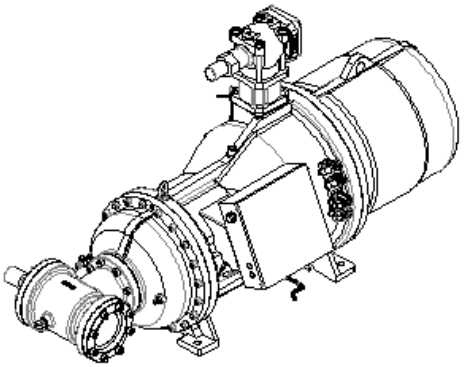

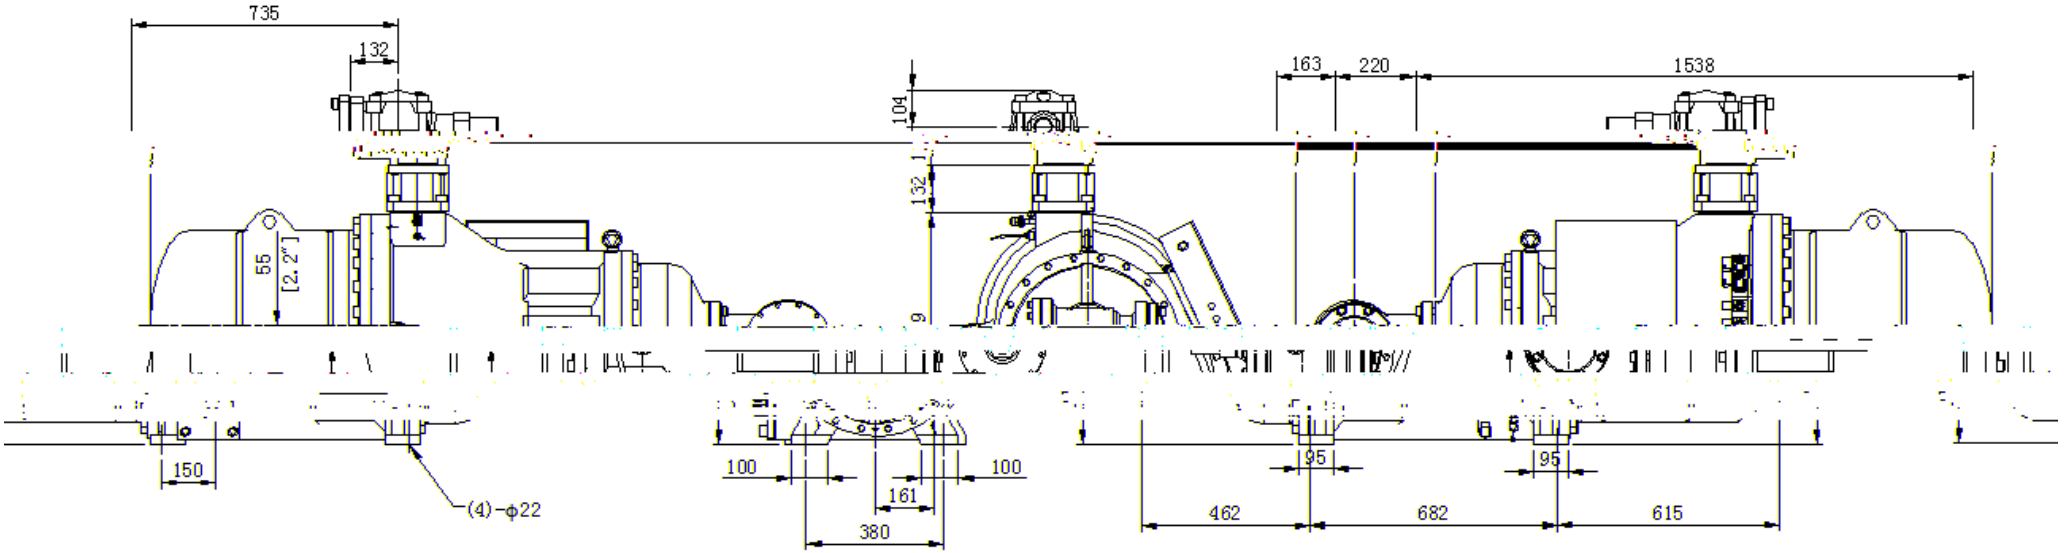
735
132
104
132
55
[2.2"]
9
163
220
1538
150
(4)-φ22
100
161
100
380
95
95
462
682
615

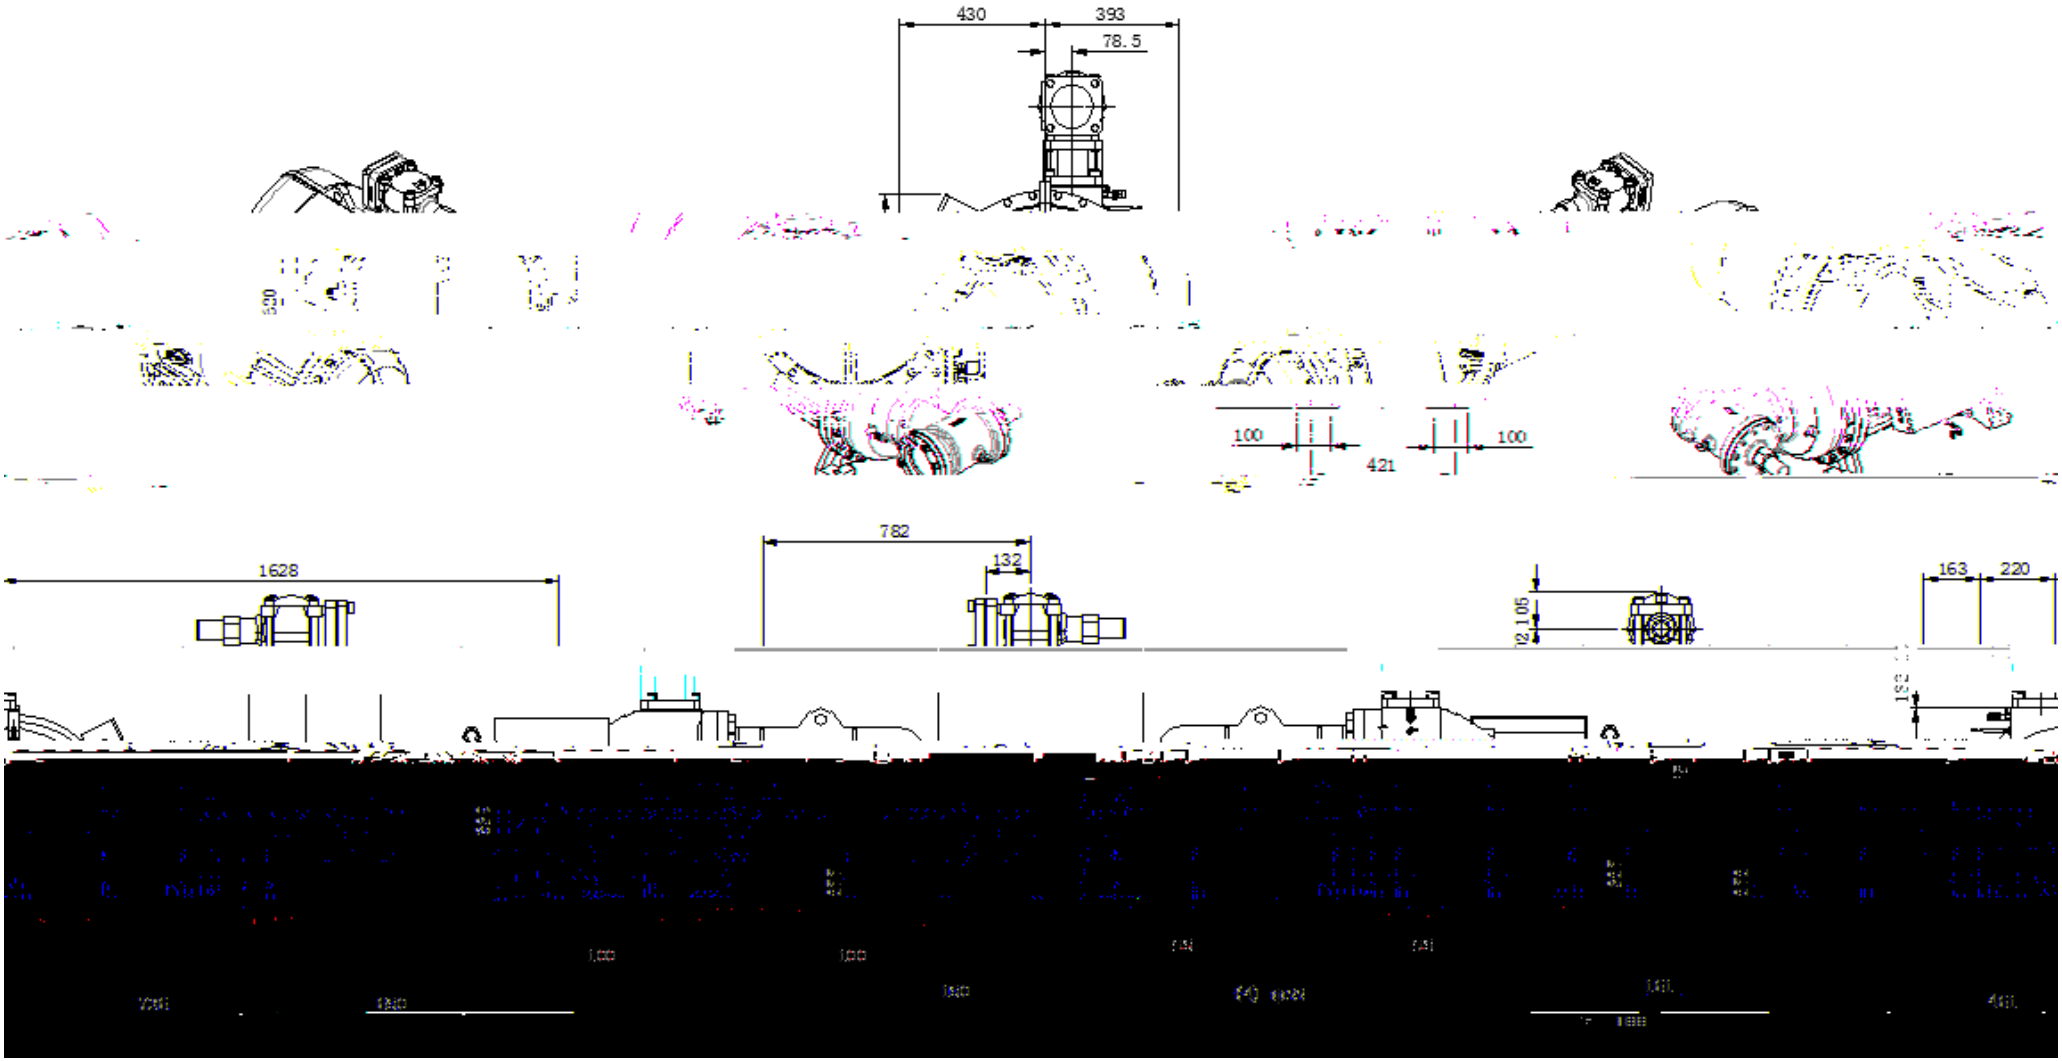
430
393
78.5
100
421
100
782
132
1628
105
163
220

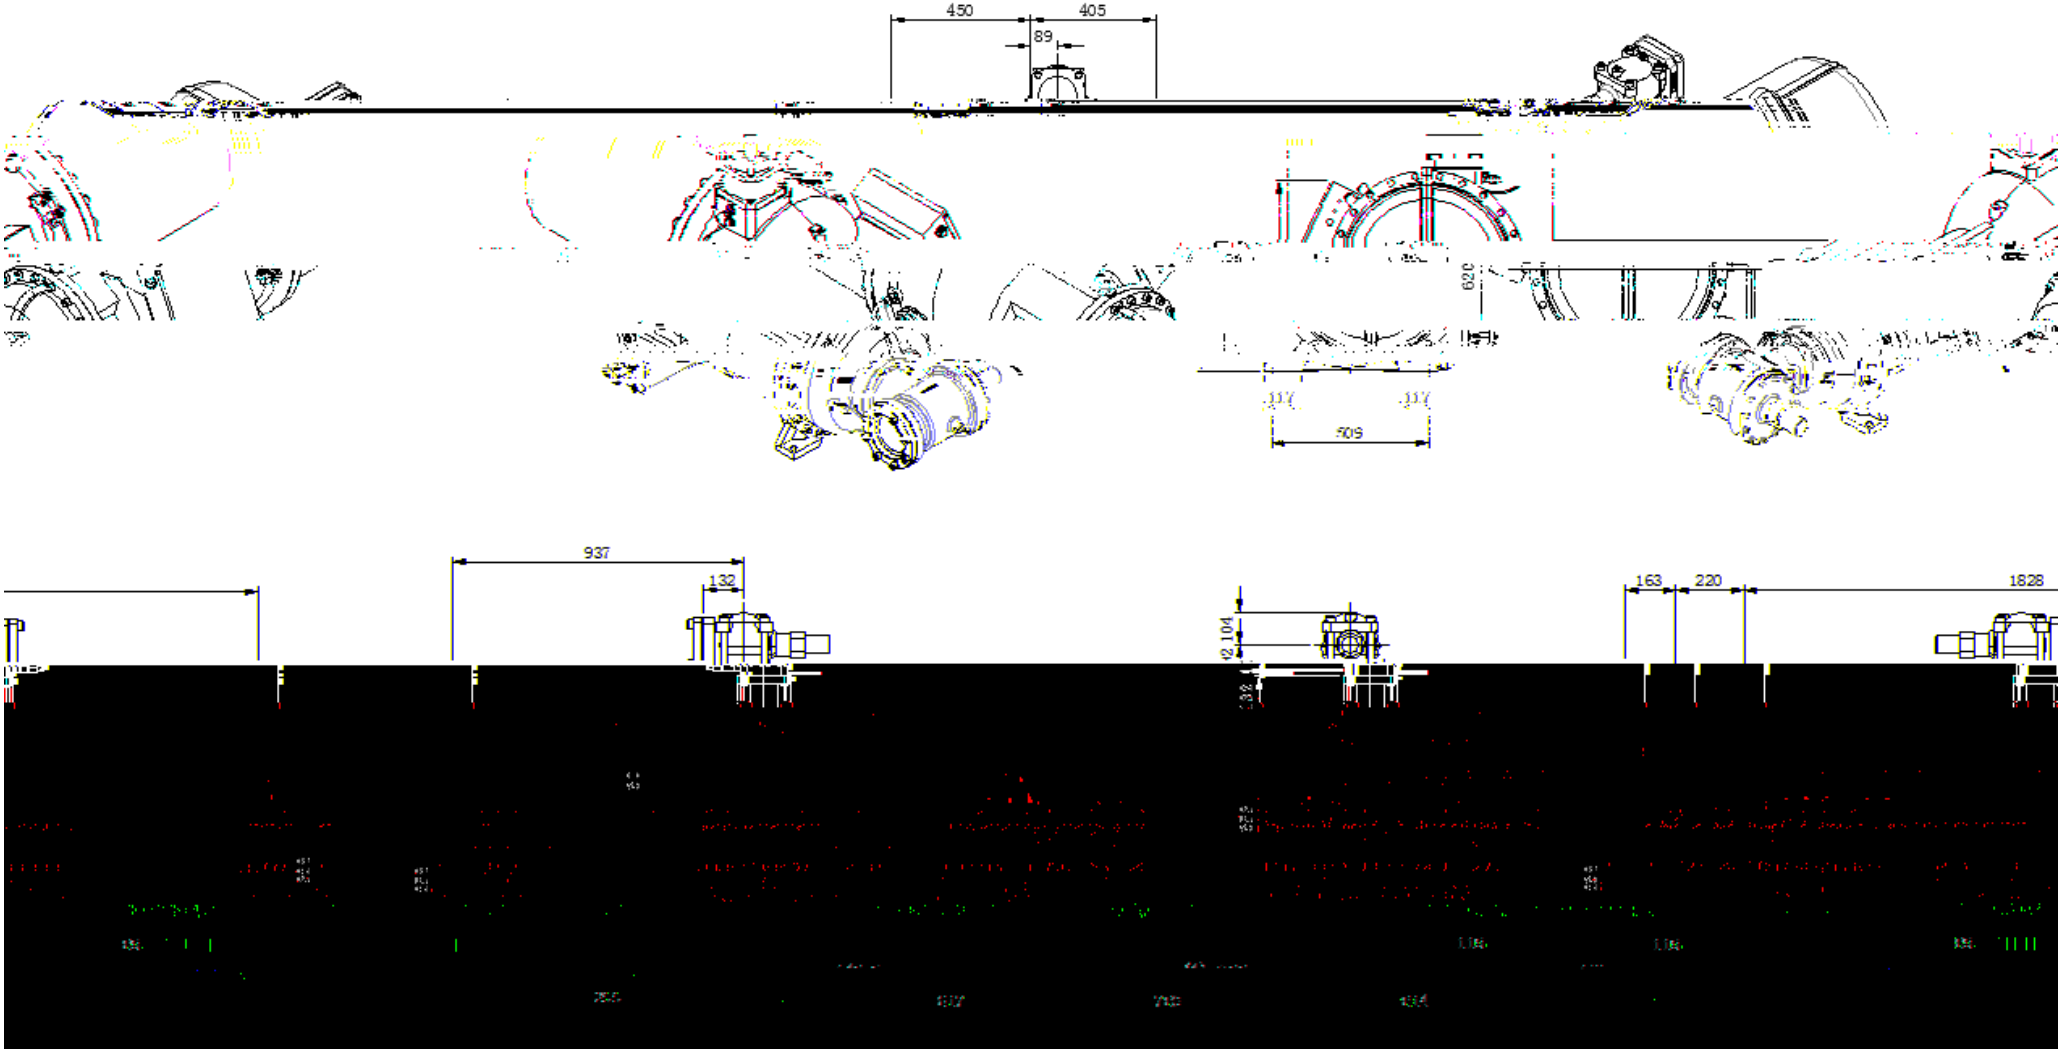
450
405
89
620
509
937
132
104
163
220
1828

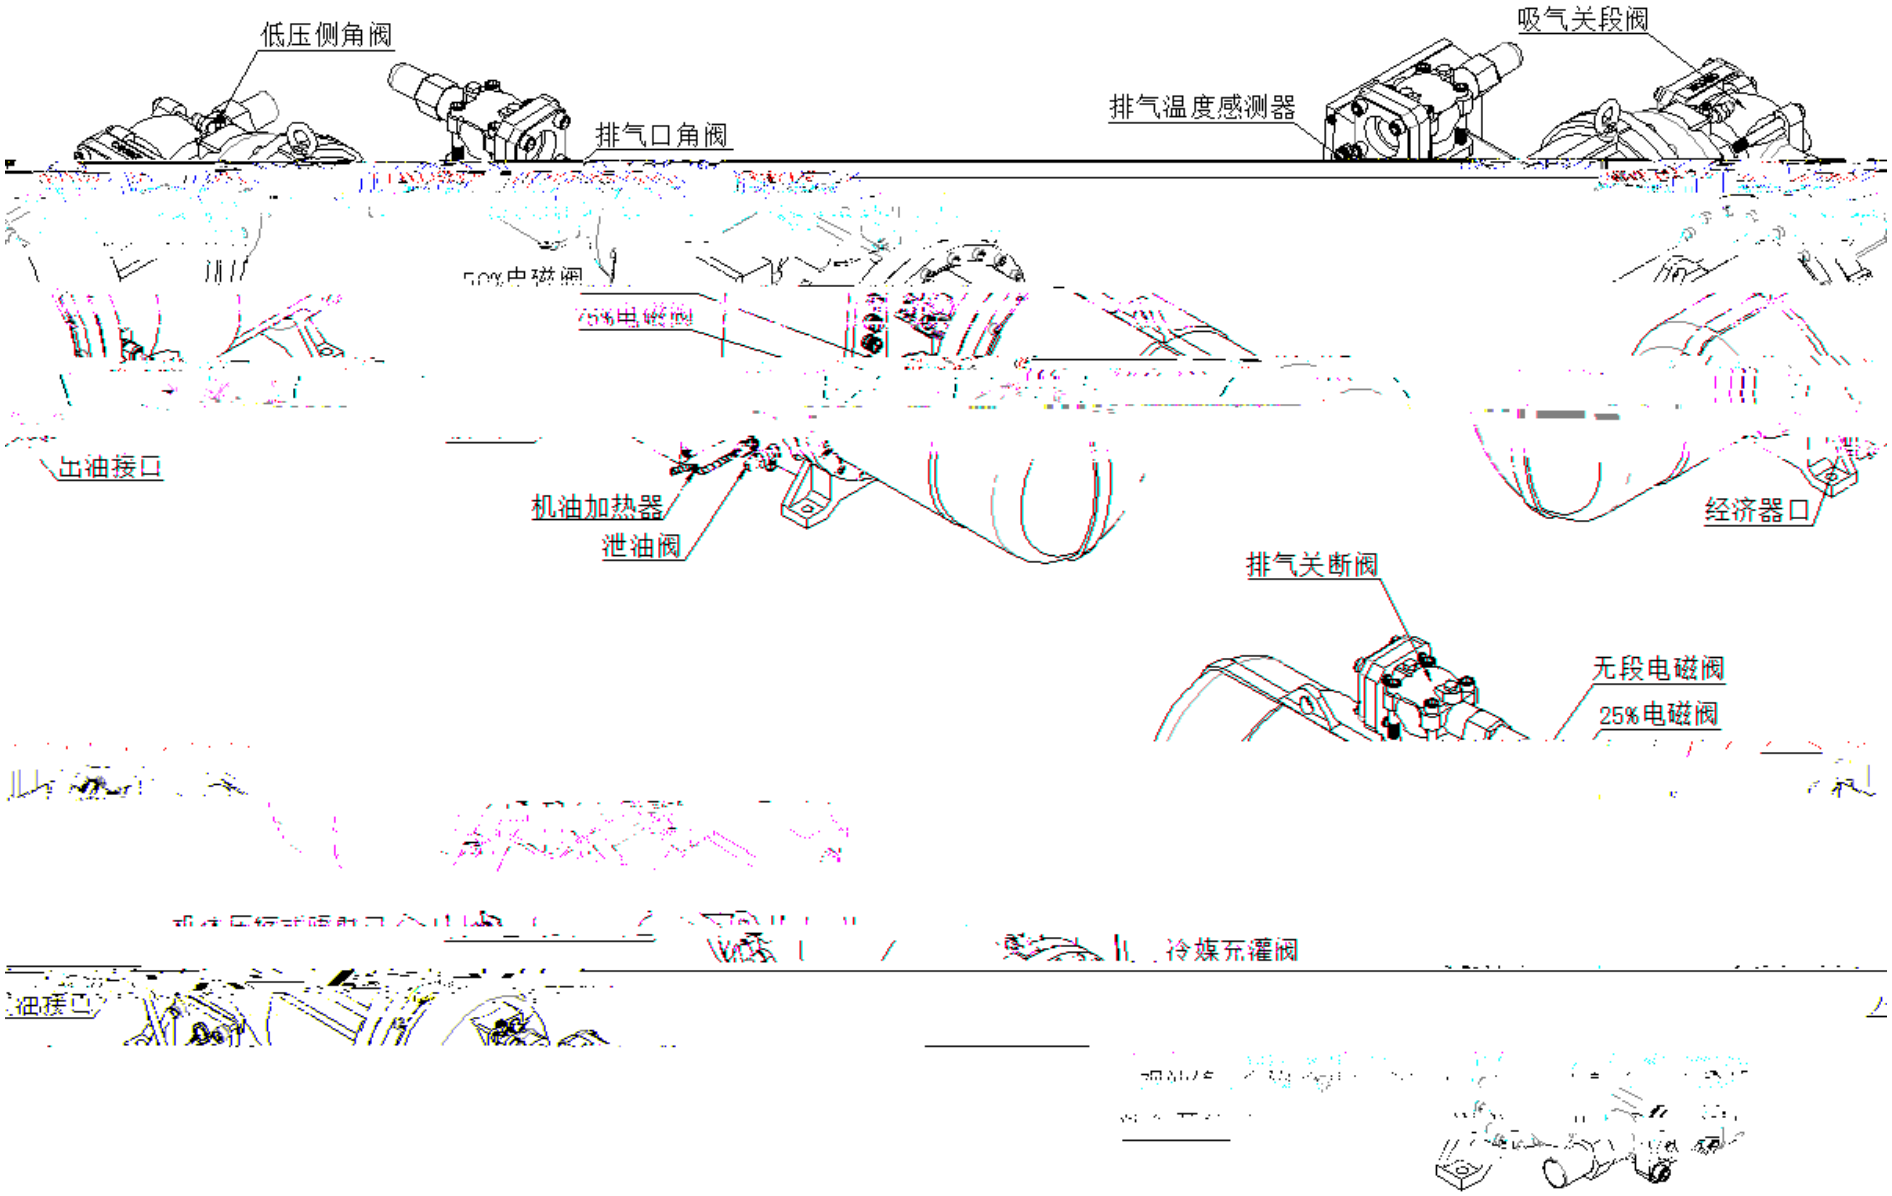
低压侧角阀
排气口角阀
吸气关段阀
排气温度感测器
50%电磁阀
25%电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口
排气关断阀
无段电磁阀
25%电磁阀
冷媒充灌阀
泄接口

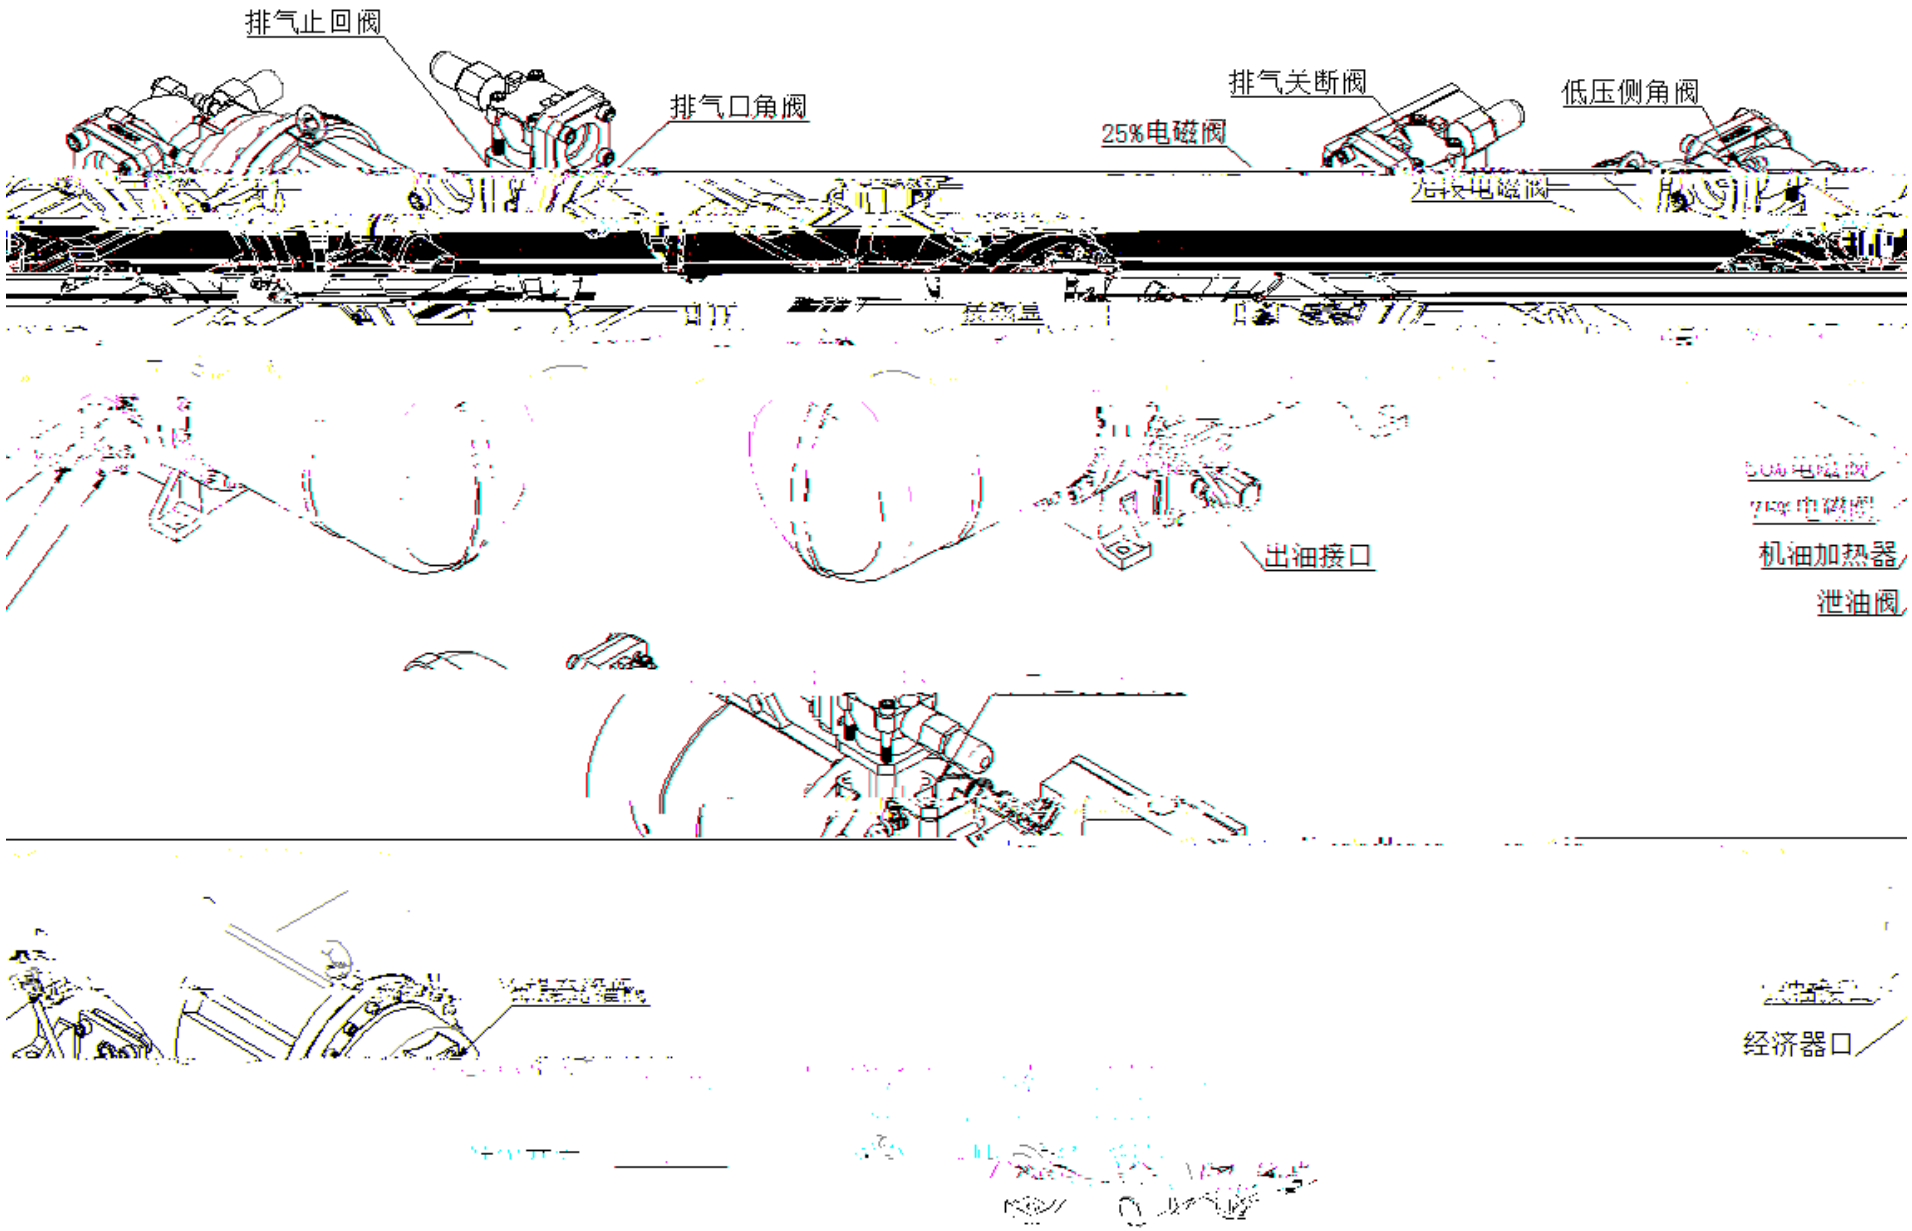
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口

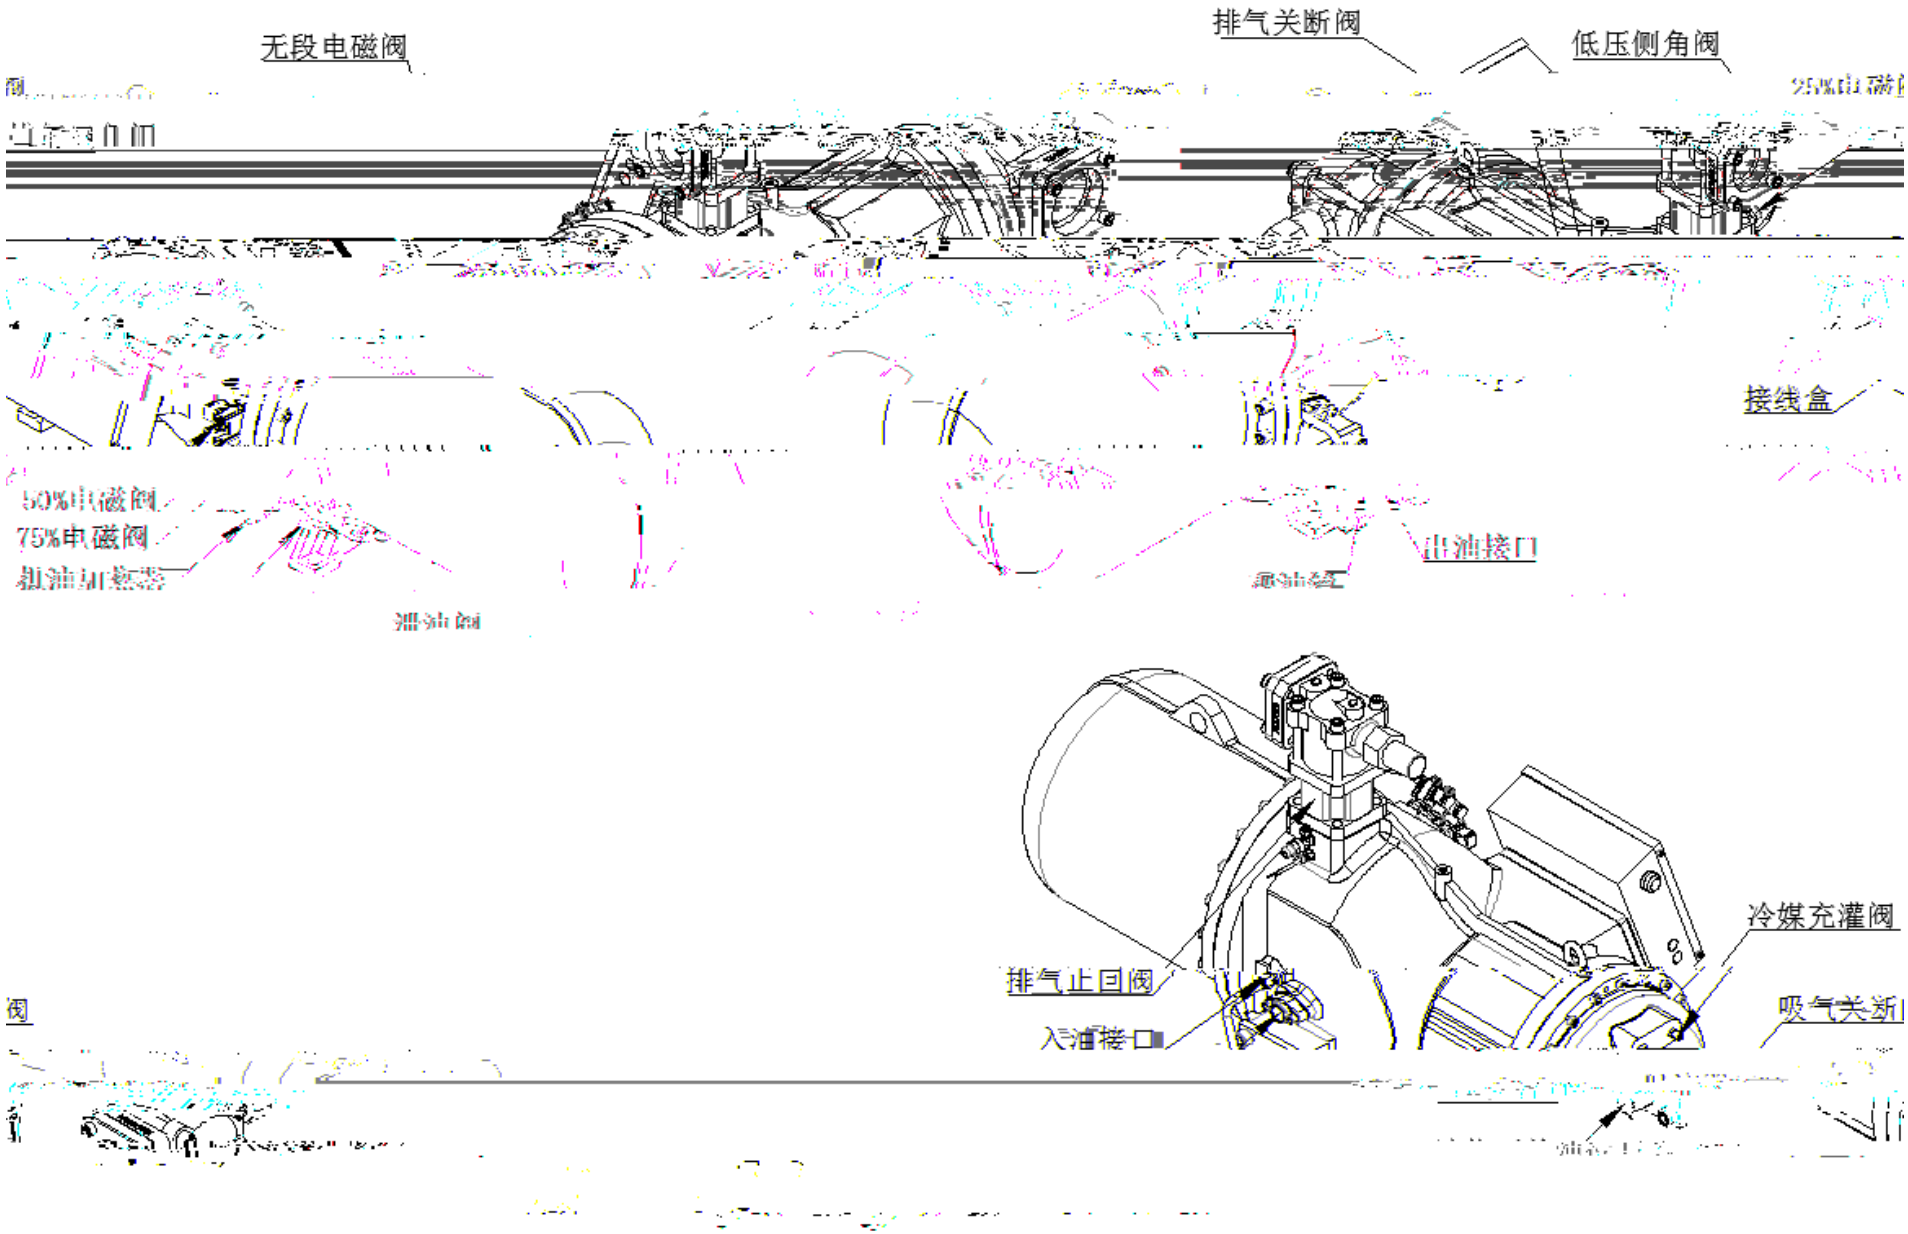
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
出油接口
冷媒充灌阀
排气止回阀
入油接口

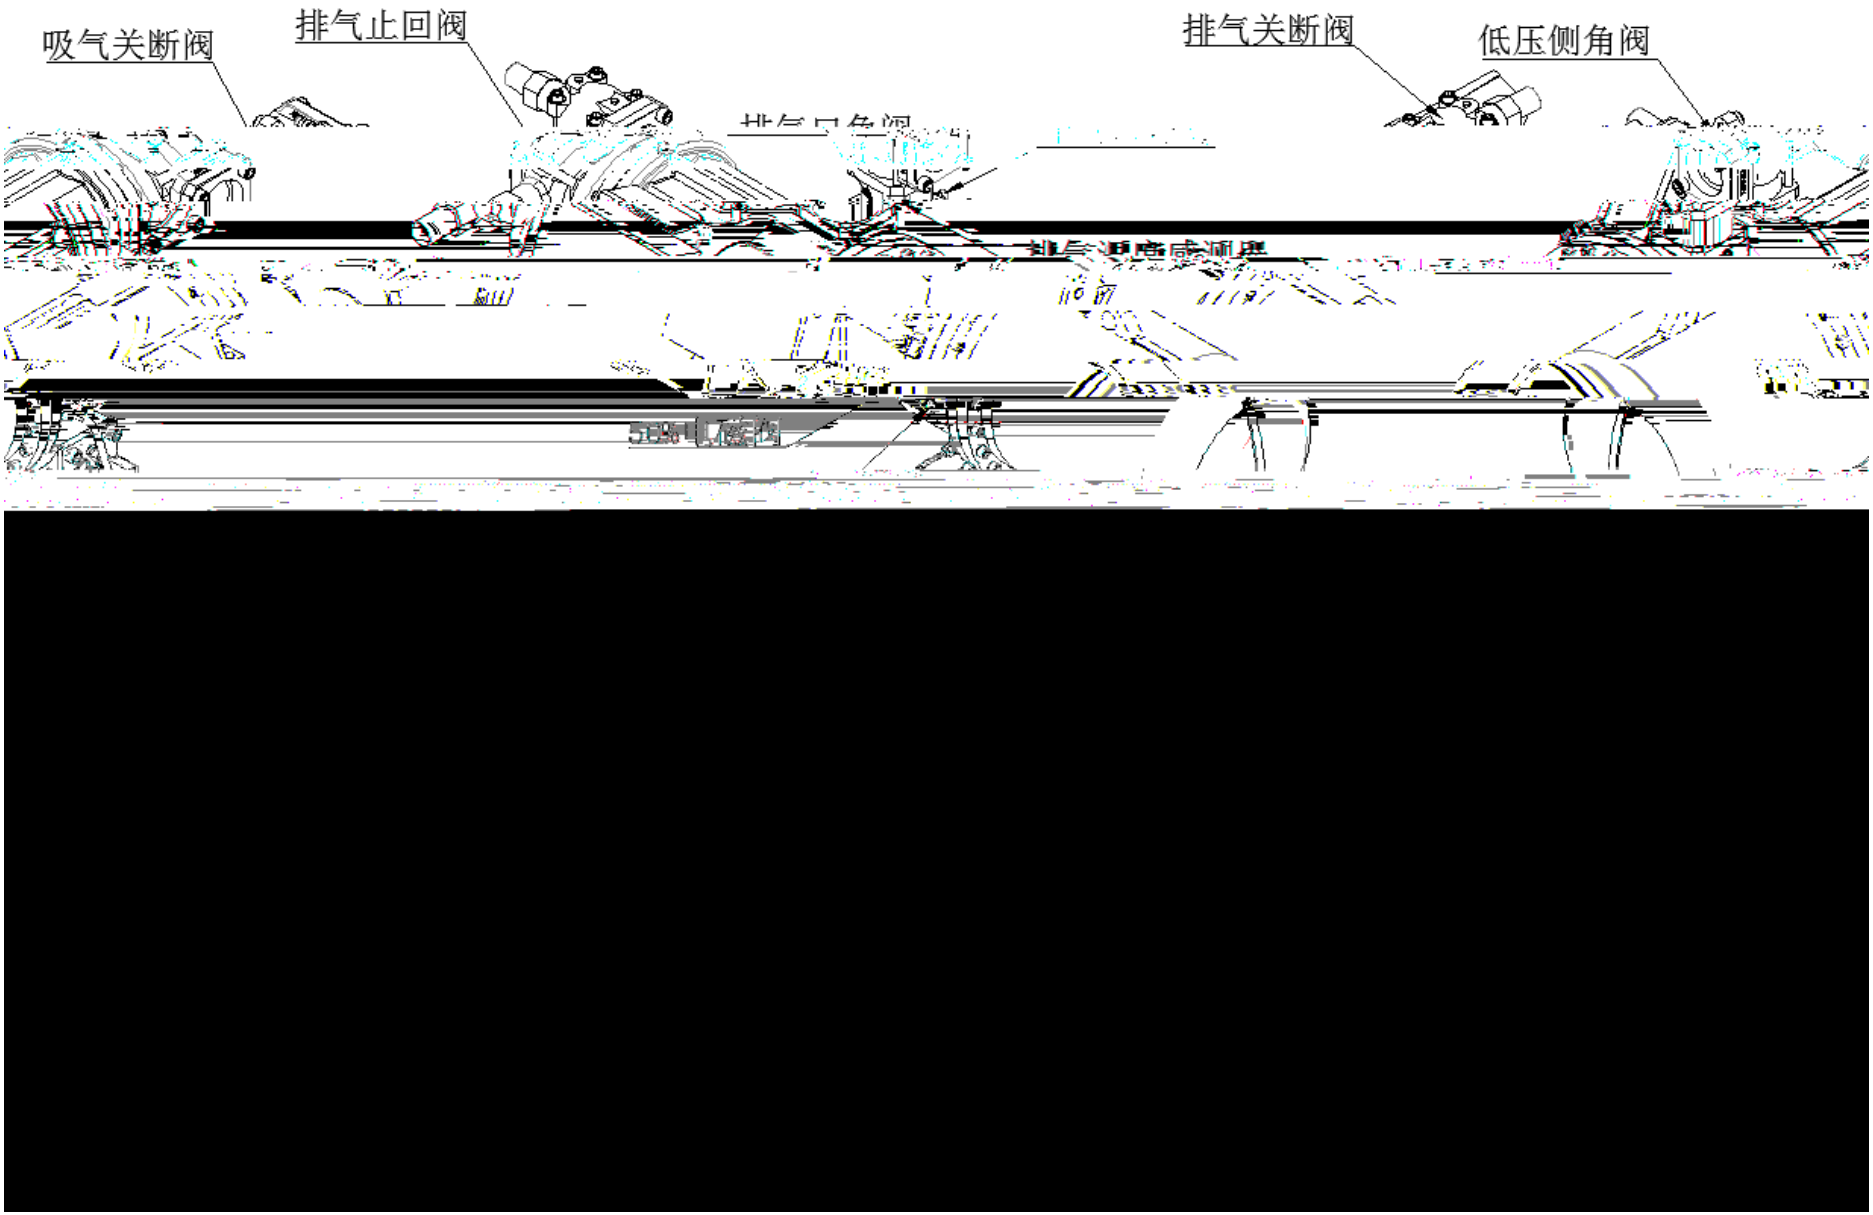
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

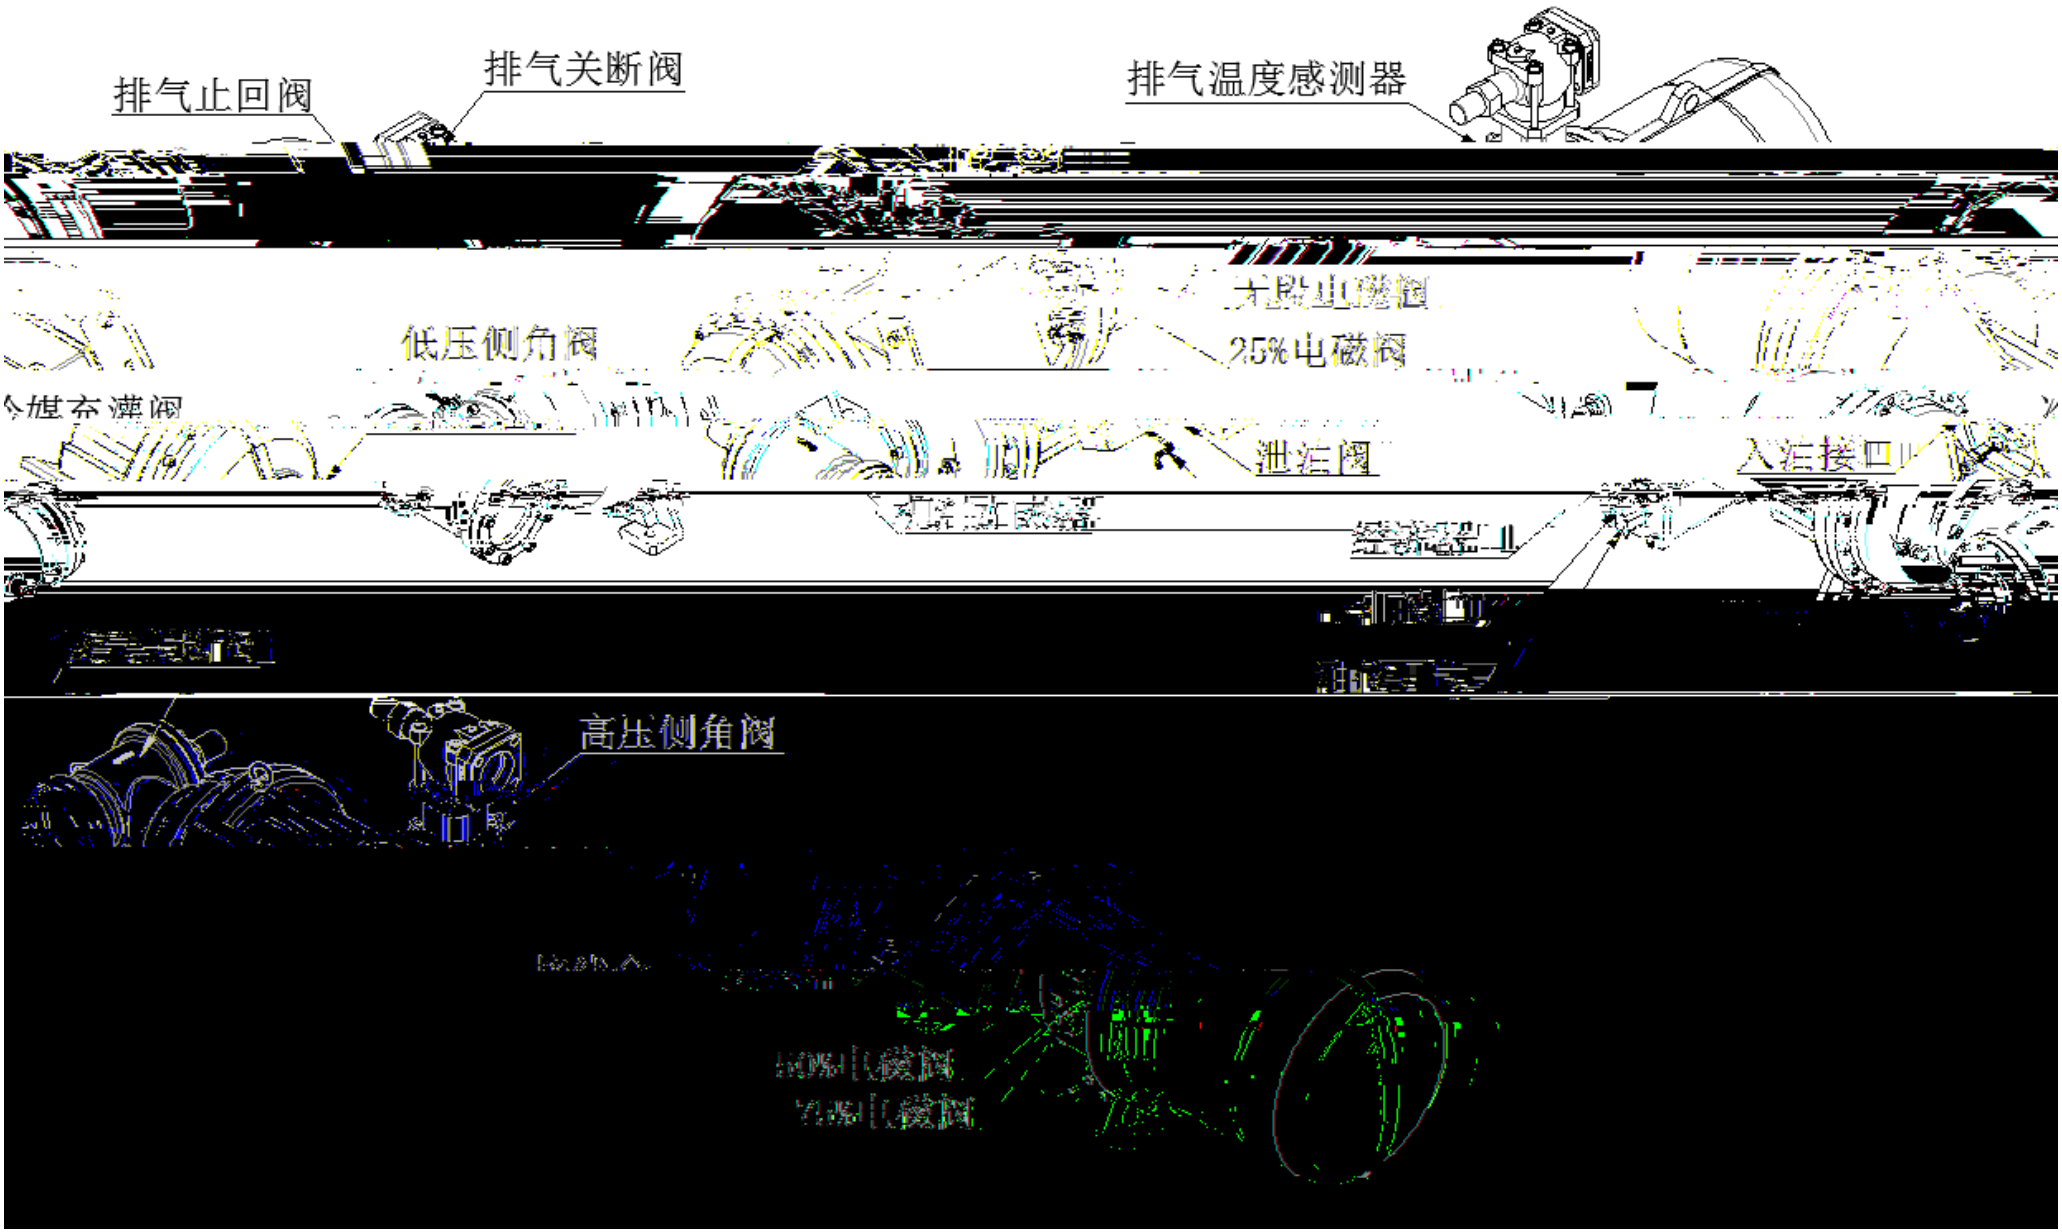
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
低压侧角阀
泄压阀
高压侧角阀

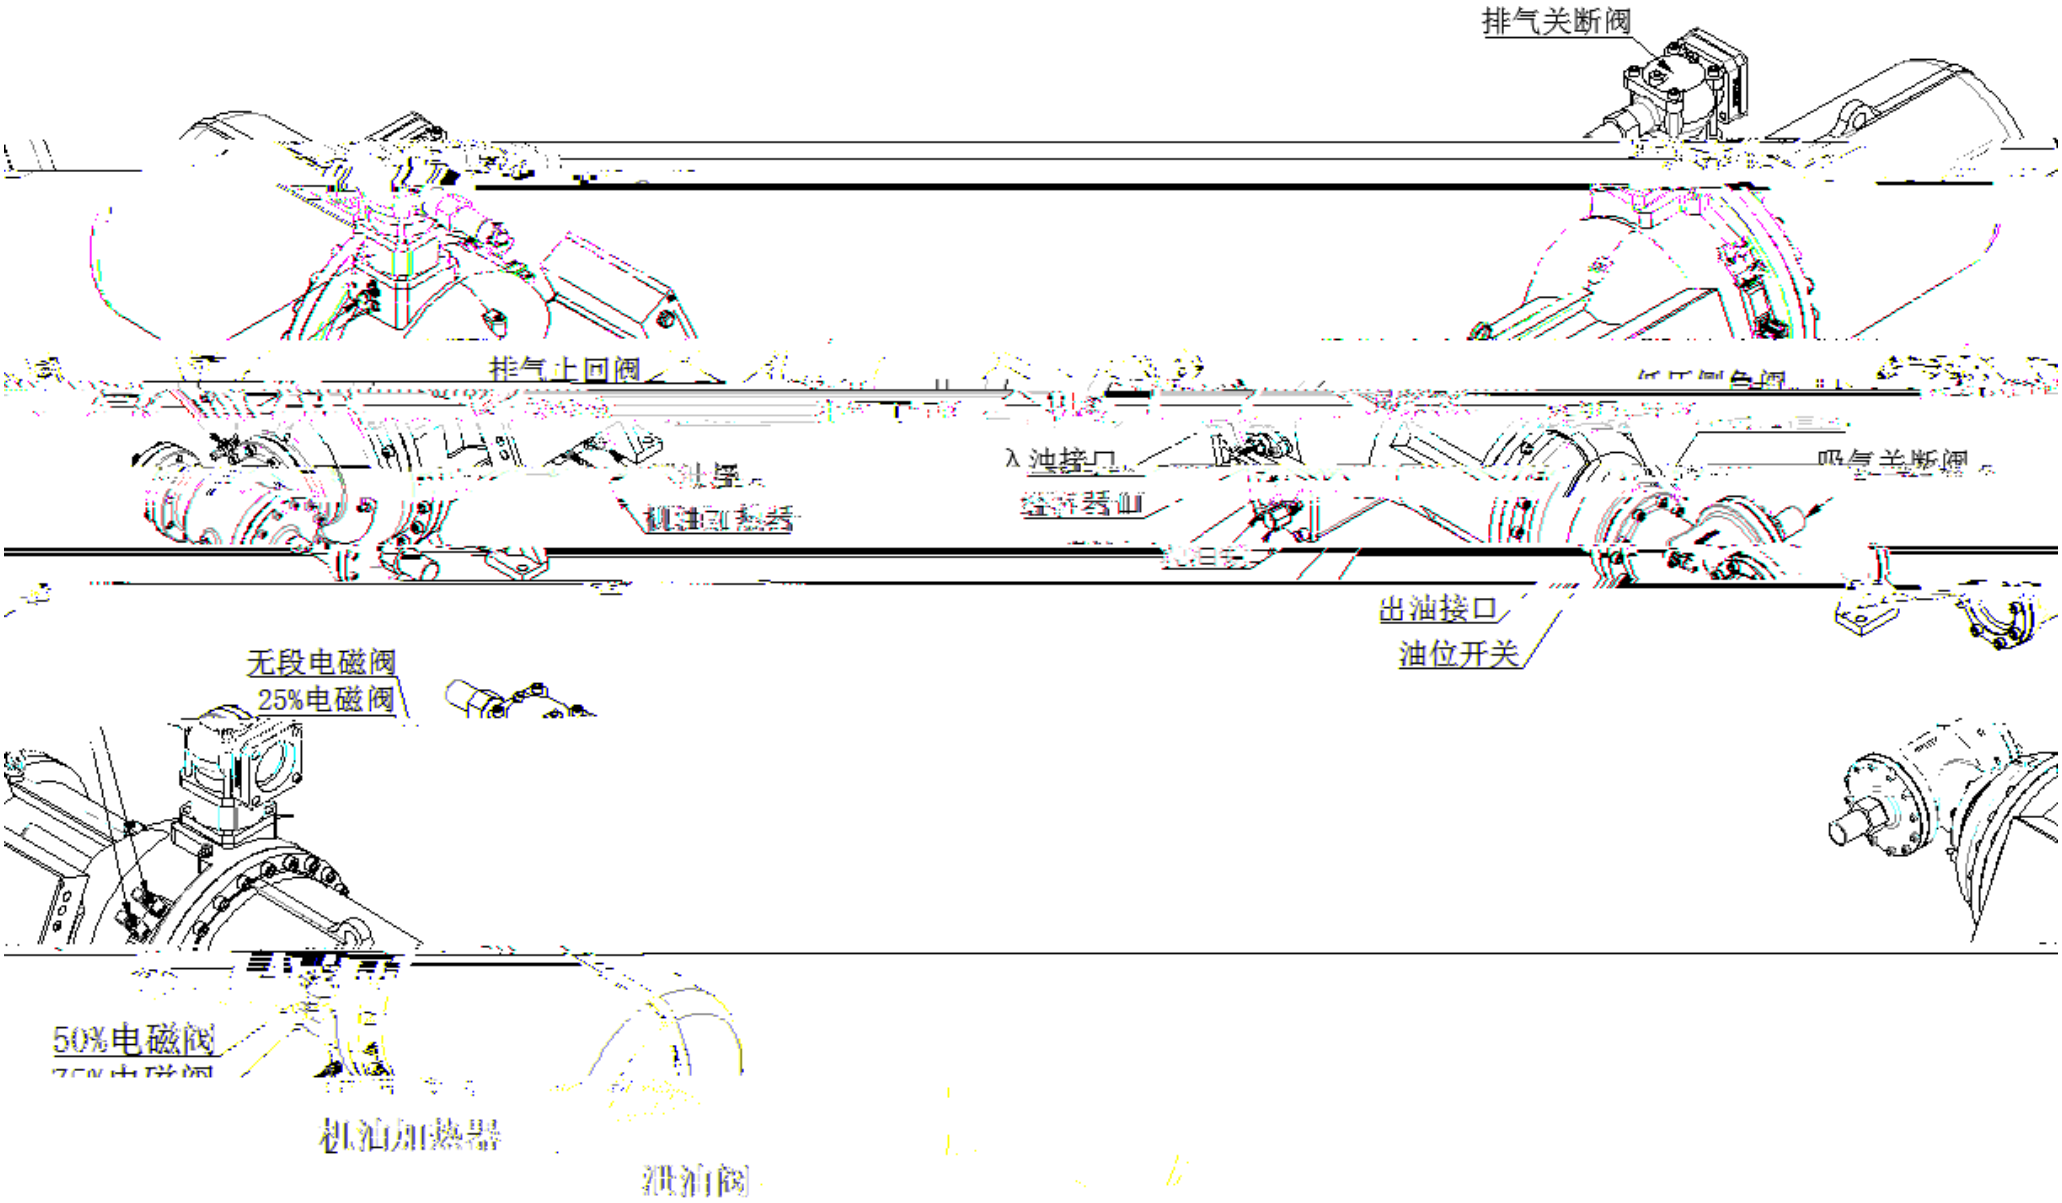
排气关断阀
排气止回阀
吸气关断阀
出油接口
油位开关
无段电磁阀
25%电磁阀
50%电磁阀

~